
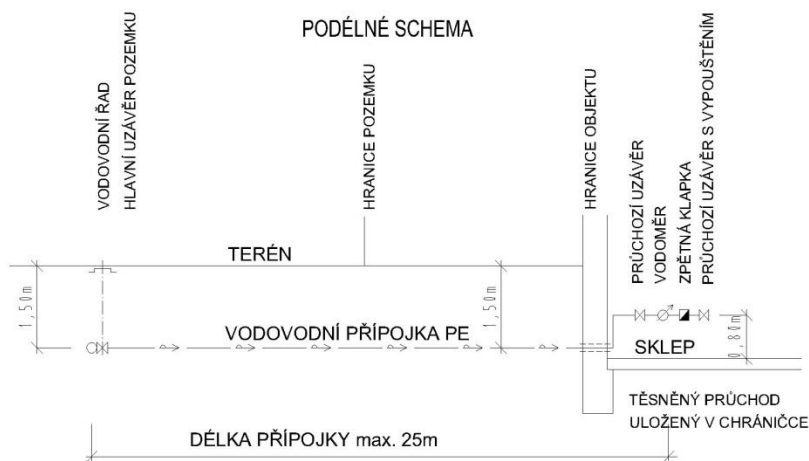


V1 – Vzorová vodovodní přípojka, umístění vodoměrné sestavy v objektu

Schéma vodovodní přípojky do DN 50

Umístění vodoměrné sestavy v objektu

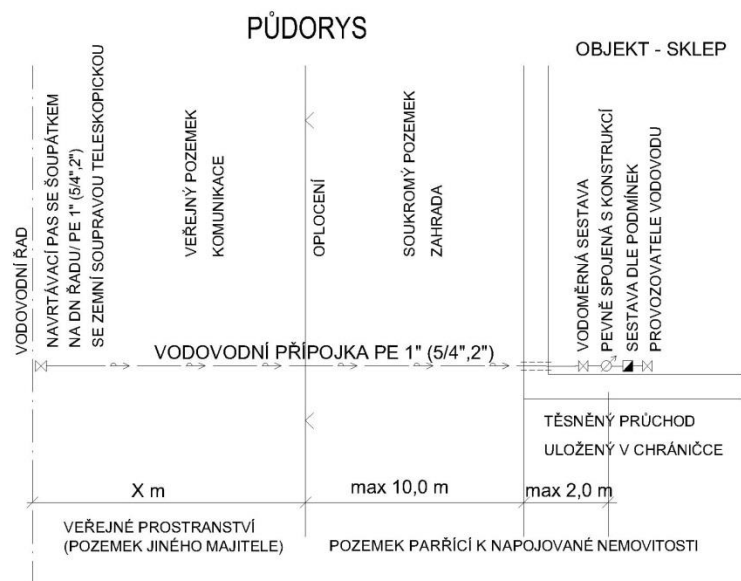

V MÍSTĚ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
NA VODOVODNÍ ŘÁD JE NUTNÉ ZŘÍDIT
MANIPULAČNÍ PROSTOR PRO MONTÁŽ
MINIMÁLNĚ 1,0 x 1,0 m !

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NESMÍ BÝT PROPOJENA S VODOU
Z PŘÍPADNÉHO MÍSTNÍHO ZDROJE (STUDNY) ANI PŘES ŠOUPÁTKO,
ABY NEDOŠLO K PROMÍCHÁNÍ PITNÉ VODY
Z VEŘEJNÉHO VODOVODNÍHO ŘÁDU !

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ
PRO UPŘESNĚNÍ PRŮBĚHU VODOVODNÍHO ŘÁDU
PROVÉST JEHO VYTÝČENÍ NA MÍSTĚ PROVOZEM VODOVODU

POZOR!
PŘI ZEMNÍCH PRÁCECH NESMÍ BÝT PORUŠENY
OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V2 – Vzorová vodovodní přípojka, umístění vodoměrné sestavy v šachtě

Schéma vodovodní přípojky do DN 50

Umístění vodoměrné sestavy v šachtě

